



Dom od nowa. Łatwo i przyjemnie

Czeka Cię remont? Urządzasz?

A może po prostu potrzebujesz zmiany?

Dzięki produktom Vilo samodzielnie odmienisz dom:
tanio, prosto i szybko. A efekt będzie wyjątkowy.

Zacznij od rzeczy najprostszej – zamontuj nowe parapety!


Są estetyczne i wytrzymałe. Łatwe w montażu i bezproblemowe
w użytkowaniu. Z powodzeniem odnajdą się w Twoim domu.



Postaw na parapet

Okno to najbardziej ekspozycyjny element każdego wnętrza. Dlatego wymaga dobrej oprawy i wykończenia. Jeżeli szukasz pomysłu na szybką i niedrogą zmianę – postaw na parapet Vilo.

Możesz go łatwo zamontować: bez wysiłku, bez specjalistycznych narzędzi i wielkiego sprzątnia. Jest estetyczny, łatwy do utrzymania w czystości, lekki i trwały. Zdobuje i wiele uniesie – od wypełnionych zielenią doniczek, przez książki i gazety, po Twój poranny kubek kawy. Wybór kolorów pozwoli Ci idealnie dopasować go do charakteru wnętrza.

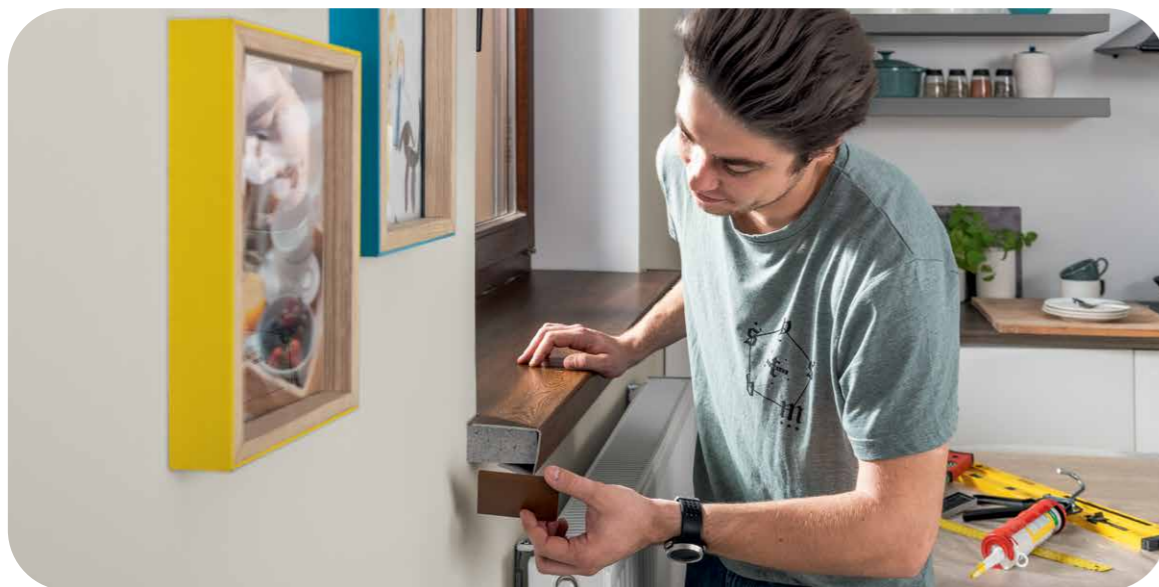

Wybierz wariant najlepszy dla siebie

Parapety Vilo to idealne rozwiązanie w różnych sytuacjach: gdy po raz pierwszy montujesz parapet, gdy chcesz wymienić stary na nowy lub gdy potrzebujesz szybkiej odmiany bez usuwania starego parapetu. W zależności od potrzeb, wybierz jeden z produktów Vilo:

Parapet komorowy

Estetyczny i wytrzymały produkt, który łatwo zamontujesz po usunięciu starego parapetu.

Nakładka parapetowa

Ciekawe i proste rozwiązanie, gdy parapet trudno usunąć i musisz go zostawić.



ŁATWY
MONTAŻ



SZYBKI
MONTAŻ



ŁATWY
W CZYSZCZENIU



ODPORNY
NA WODĘ



ODPORNY
NA PROMIENIE UV



ODPORNY
NA UDERZENIA

Parapety wewnętrzne | Rodzaje

Parapet komorowy i nakładka parapetowa mają te same właściwości użytkowe. Różnią się zastosowaniem.

Gdy po raz pierwszy montujesz parapet lub gdy chcesz wymienić dotychczasowy, wybierz wersję komorową.

Do zamaskowania zniszczonego parapetu, który trudno usunąć, wykorzystaj nakładkę.

Po prostu przyklej ją i gotowe!

Parapet komorowy



Zaślepka

Nakładka parapetowa



Zaślepka

Do estetycznego wykończenia parapetu potrzebujesz zaślepek. Dopasuj ich odcień do kolorystyki parapetu – do wyboru masz: Biały (do Białego i Marmuru), Żółty Dąb, Orzech oraz Winchester.

Parapety i nakładki parapetowe Vilo występują w różnych szerokościach i długościach. Znajdziesz je w marketach budowlanych, sprzedawane w kompletach z zaślepkami. Parapety o długości 6 m dostępne są pod zamówienie.


Wszystkie warianty prezentujemy w tabeli na stronie 10. Zajrzyj tam i zapoznaj się z pełną ofertą.



Parapety wewnętrzne | Kolorystyka

Parapety i nakładki parapetowe dostępne są w tej samej kolorystyce.


W zależności od charakteru Twojego wnętrza, wybierz uniwersalną biel, wzór marmuru albo jeden z odcieni inspirowanych naturalnym rysunkiem drewna. Kolor parapetu możesz również dopasować do koloru ramy okiennej i stworzyć idealnie zgrany duet. A jeśli śledzisz trendy i nie brakuje Ci wnętrzarskiej odwagi, postaw na kontrast. Wybór należy do Ciebie.

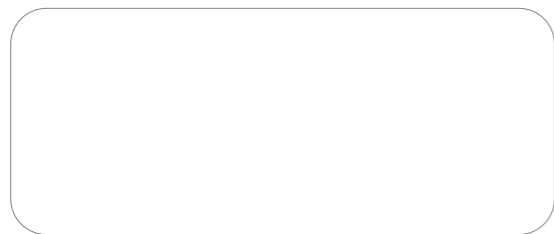

Biały



Winchester

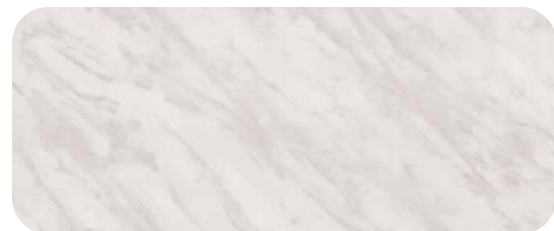


Marmur



Złoty Dąb




Antracyt

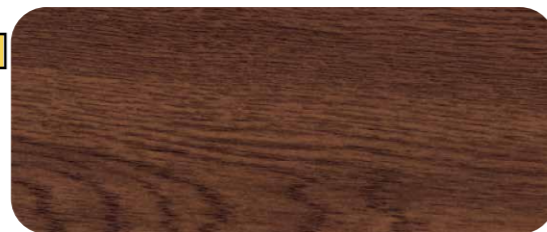

Orzech



Zobacz, ile masz możliwości:

Rodzaj parapetu	Szerokość mm 	Długość mm 	Kolor					
			Antracyt	Biały	Marmur	Orzech	Winchester	Złoty Dąb
Parapety komorowe	100	6000		•	•			
	150			•	•	•	•	•
	200			•	•	•	•	•
	250			•	•	•	•	•
	300			•	•	•	•	•
	350			•	•	•	•	•
	400			•	•	•	•	•
	480			•	•			
Nakładki parapetowe	380		•	•	•	•	•	

Zaślepki do parapetów komorowych		420		•		•	•	•
Zaślepki do nakładek parapetowych		400		•		•	•	•

Parapety komorowe cięte na wymiar z zaślepkami w komplecie	250	1500	•	•	•	•	•	•
		2000	•	•	•	•	•	•
		2500		•	•	•	•	•
	300	1500	•	•	•	•	•	•
		2000	•	•	•	•	•	•
		2500		•	•	•	•	•
Nakładki parapetowe cięte na wymiar z zaślepkami w komplecie	380	2000		•	•	•	•	•
		3000		•	•	•	•	•

Parapety | Instrukcja montażu


Wybrałeś już odpowiedni parapet wewnętrzny? Teraz wystarczy go zamontować. Efekt uzyskasz bardzo szybko. To naprawdę łatwe!

Parapet komorowy

1. Przed montażem składuj parapet min. 5 godzin w pomieszczeniu o temperaturze 20°C.
2. Wymierz wnękę okienną, w której zamierzasz zamontować parapet.
3. Dotnij parapet do żądanych wymiarów piłą o drobnych ząbkach.
4. Doklej zaślepki na końcach parapetu klejem szybkiego kontaktu typu „Kropelka”.
5. Oczyść podłoże z pyłu i nanieś klej montażowy.
6. Wpasuj parapet we wnękę okienną.
7. Podczas montażu wypoziomuj parapet.
8. Usuń folię ochronną z powierzchni parapetu. I gotowe!
9. Szczelinę powstałą między parapetem a ścianą wykończ silikonem.

Nakładka parapetowa

1. Przed montażem składuj nakładkę min. 5 godzin w pomieszczeniu o temperaturze 20°C.
2. Wymierz wnękę okienną, w której zamierzasz zamontować nakładkę.
3. Dotnij nakładkę do żądanych wymiarów piłą o drobnych ząbkach.
4. Oczyść podłoże z pyłu i nanieś klej montażowy.
5. Nałóż nakładkę na stary parapet.
6. Usuń folię ochronną z powierzchni nakładki.
7. Zamocuj zaślepki przy użyciu kleju szybkiego kontaktu typu „Kropelka”. I gotowe!
8. Szczelinę powstałą między parapetem a ścianą wykończ silikonem.



Masz wątpliwości?

Zajrzyj na stronę internetową www.vilohome.com. Znajdziesz tam szczegółową instrukcję montażu naszych parapetów.



