



Тапицирани панели

Инструкция за монтаж и поддръжка

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

- Тапицирани панели Vilo са изработени от MDF плоскост, пълнеж от полиуретанова пяна и
- Следвайте правилата, описани в инструкцията за инсталация и ръководството на интернет адрес www.vilohome.com
- Не монтирайте върху стени, облепени с тапети. Стените трябва да са гладки, без люцене на повърхността.
- Почиствайте само с меки препарати за тапицериия. Не перете. Не гладете. Не избелвайте.


Инсталация с лепило




1 Почистете стената.




2 Разположете схемата на пода.

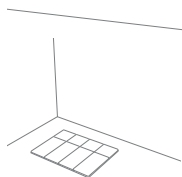


3 Начертайте на стената хоризонтала и вертикала.

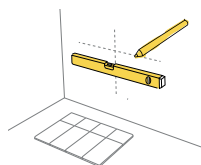


4 Нанесете универсално монтажno лепило.




5 Залепете панела.

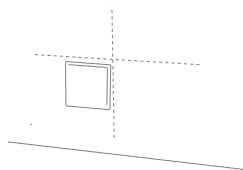

6 Продължете съобразно схемата, притискайки панелите.

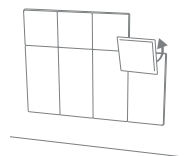

7 Времето за корекции е ограничено.

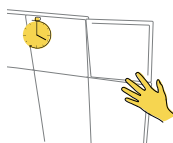


с лента вега (велкро)




1 Почистете стената.




2 Разположете схемата на пода.

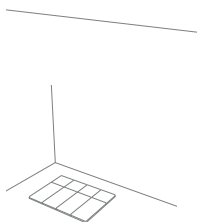


3 Начертайте на стената хоризонтала и вертикала.

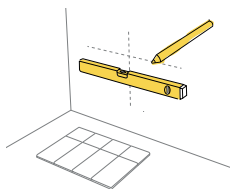


4 Залепете лентите върху панела.

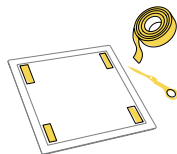


5 Премахнете фолиото.












6 Залепете панела.



7 Продължете съобразно схемата, притискайки панелите.

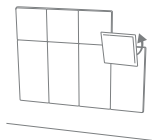

Предложения за аранжировка

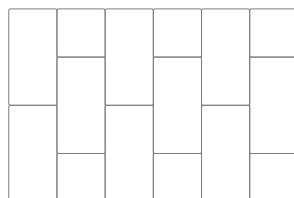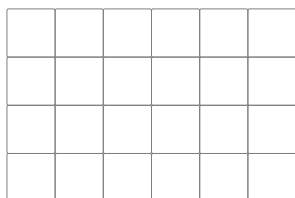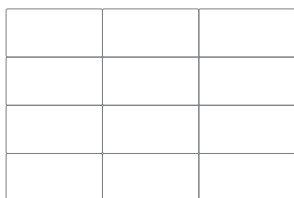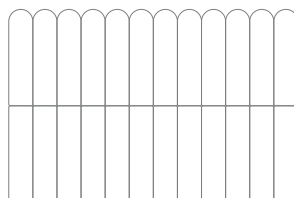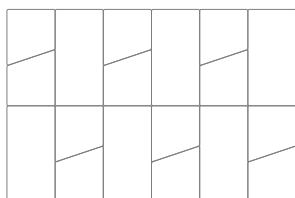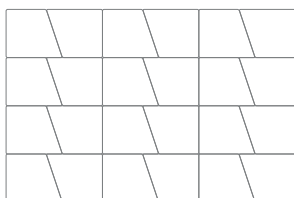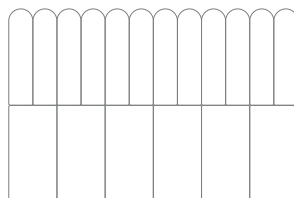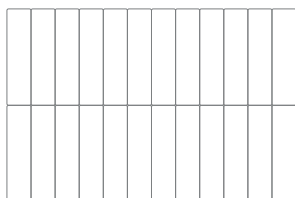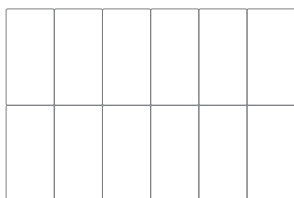

Profile VOX Sp. z o.o. sp. k.
ul. Gdyńska 143
62-004 Czerwonak
tel. +48 (61) 812 10 01
Polska / Poland

