

## Panele tapicerowane

Instrukcja montażu

## INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRODUKTU I MONTAŻU

- Panele tapicerowane należy montować na klej lub na taśmę rzepową.
- Nie montować paneli na ścianie pokrytej tapetą, betonem architektonicznym czy tynkiem strukturalnym, ściana powinna być gładka, niesypiąca się i zapewniająca odpowiednią adhezję.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do zastosowań wewnętrznych; nie powinien być montowany w wilgotnych pomieszczeniach takich jak kuchnia czy łazienka.
- Po rozpakowaniu należy sprawdzić każdy panel pod względem jakościowym (uszkodzeń tkaniny, wyraźnych różnic koloru).
- Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.
- Ze względów technologicznych odcień tkaniny może różnić się od próbki prezentowanej w katalogu.
- Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.
- Przy zahaczeniu istnieje możliwość wyciągnięcia przędzy.

## PIELĘGNACJA I USUWANIE ZABRUDZEŃ

- Od czasu do czasu oczyścić powierzchnię za pomocą łagodnych środków do pielęgnacji tapicerki oraz odkurzacza z nakładką z miękkim włosiem.
- Plamy powierzchniowe usuwać za pomocą wilgotnej gąbki z rozcieńczonym łagodnym detergentem.
- Intensywne szorowanie i użycie silnych środków czyszczących takich, jak wybielacze lub proszki do prania może zniszczyć powierzchnię panelu lub odbarwić panel.
- Nie prać na mokro, nie prasować, nie wybielać.


# Montaż na klej




- 1** Przed montażem oczyść ścianę z zabrudzeń, np. szmatką nasączoną środkiem czyszczącym na bazie alkoholu.




- 2** Ułóż panele na podłodze zgodnie z wybranym schematem.

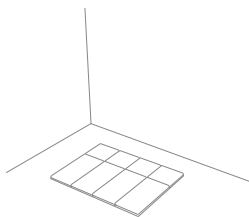


- 3** Korzystając z poziomicy narysuj linię pionową i poziomą. Pamiętaj, aby linie nie wychodziły poza obszar pola montażowego.

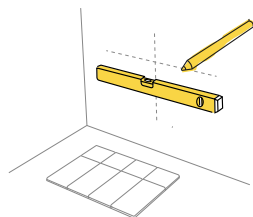


- 4** Nałóż punktowo klej Vilo na tył panelu – na środku oraz w narożnikach.

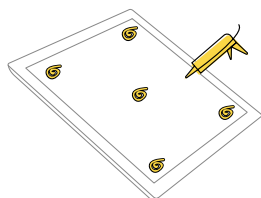


- 5** Tak przygotowany panel przyłóż w wyznaczonym miejscu rozpoczynając wyklejanie schematu.

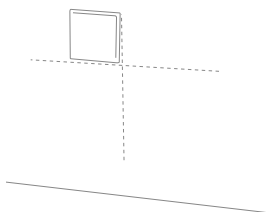

- 6** Kontynuuj wyklejanie układając panele zgodnie z wybranym schematem.

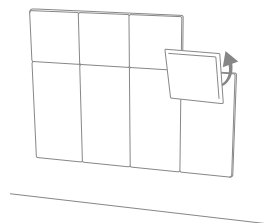

- 7** Dociskaj każdy panel do ściany. Pamiętaj, że masz ograniczony (wiążaniem kleju) czas pozwalający na korektę ułożenia.

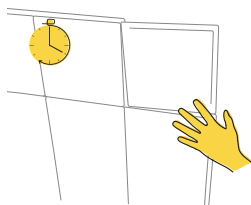

Użyj dedykowanego kleju Vilo i ciesz się szybką zmianą.


# Montaż na rzep




- 1** Przed montażem oczyść ścianę z zabrudzeń, np. szmatką nasączoną środkiem czyszczącym na bazie alkoholu.




- 2** Ułóż panele na podłodze zgodnie z wybranym schematem.

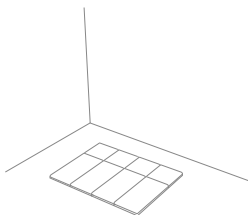

- 3** Korzystając z poziomicy narysuj linię pionową i poziomą. Pamiętaj, aby linie nie wychodziły poza obszar pola montażowego.

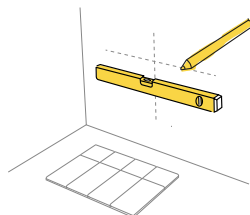


- 4** Potnij taśmę rzepową na paski o dł. 5-6 cm. Złącz obie części taśmy, zdejmij folię ochronną z jednej strony taśmy i przyklej do tylnej części panelu.

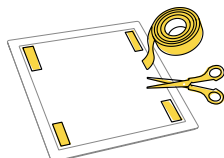


Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi na opakowaniu taśmy.


- 5** Zdejmij folię ochronną z zewnętrznej strony taśmy.

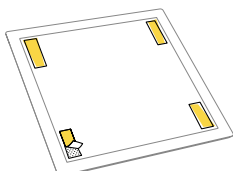

- 6** Tak przygotowany panel przyłóż w wyznaczonym miejscu rozpoczynając wyklejanie schematu.

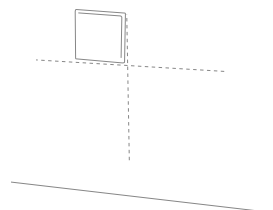

- 7** Przyklej panele do ściany w wyznaczonym miejscu. Dociskaj każdy panel do ściany.









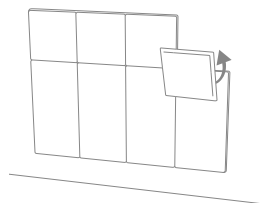


Masz wątpliwości?

Zajrzyj na stronę [www.vilohome.com](http://www.vilohome.com).

Znajdziesz tam film z montażu naszych paneli.

# Propozycje układów

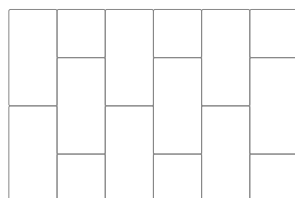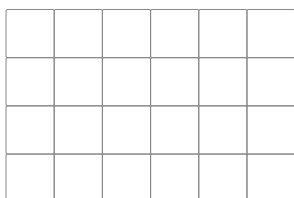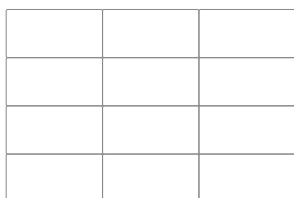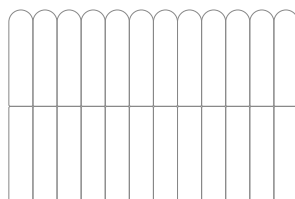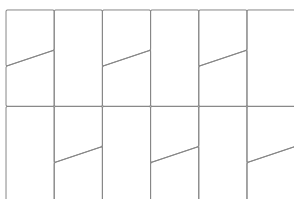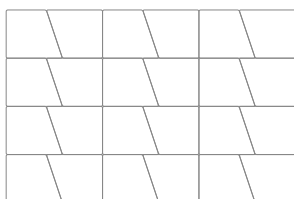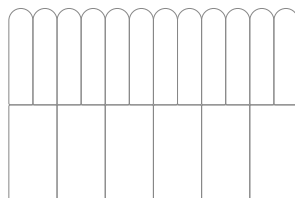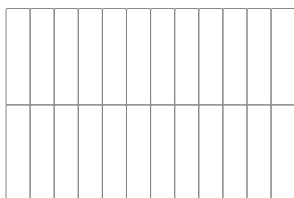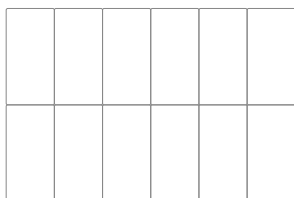

Profile VOX Sp. z o.o. sp. k.

ul. Gdyńska 143

62-004 Czerwonak

Polska / Poland

[www.vilohome.com](http://www.vilohome.com)